
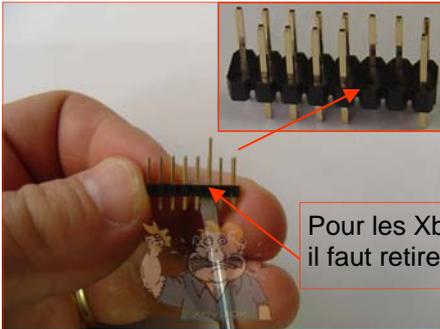


EXECUTER 2.6



Notice réalisée par www.xavbox.com

L'Executer Lite 2.6 est compatible avec les Xbox v 1.0 à 1.6 PAL et NTSC
 Se nomme également Xecuter ou X-Executer
Plan pour les Xbox v 1.6 PAL et NTSC
 Pour Xbox v 1.0 à 1.4 voir l'autre plan

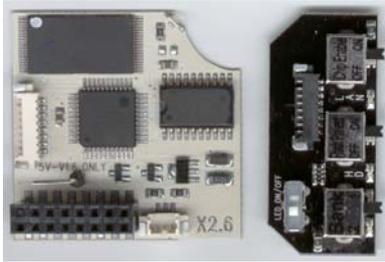




Pour les Xbox v 1.6 il faut retirer cette pin

Pour utiliser le « pin header », procédez comme sur les photos ci-dessous. Puis emboîtez et soudez au dos de la carte mère. Astuce : vous pouvez bloquer le « pin header » à l'aide D'une boîte pour le souder.

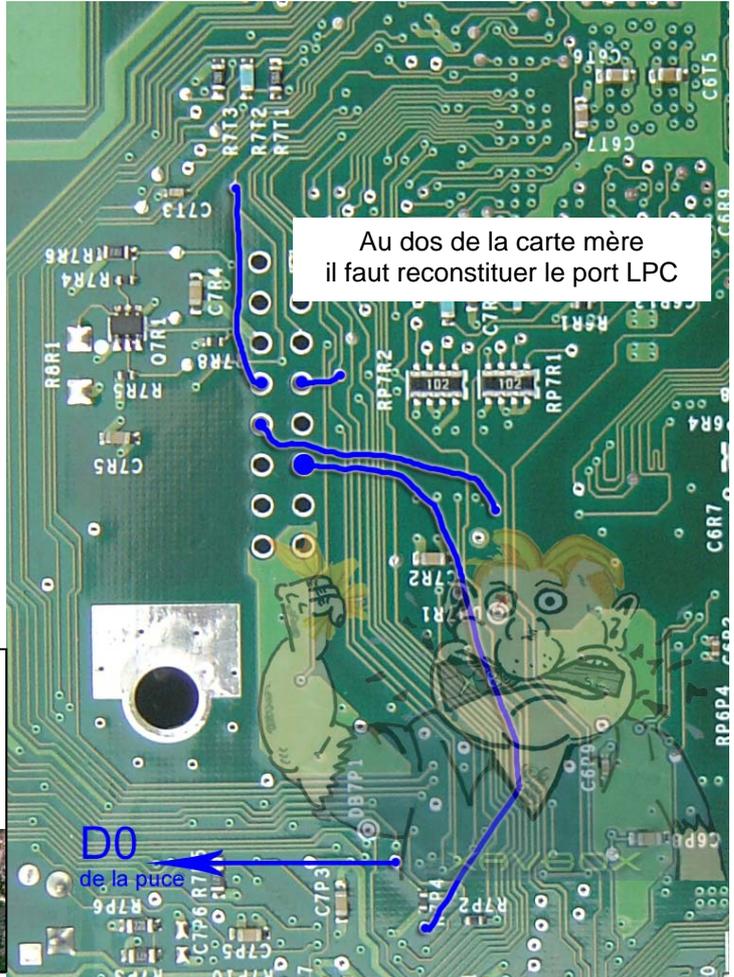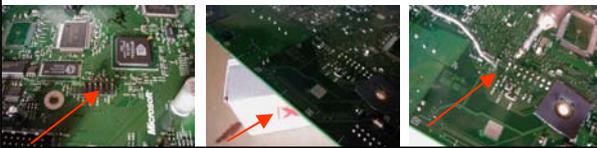


Au dos de la carte mère il faut reconstituer le port LPC

D0 de la puce

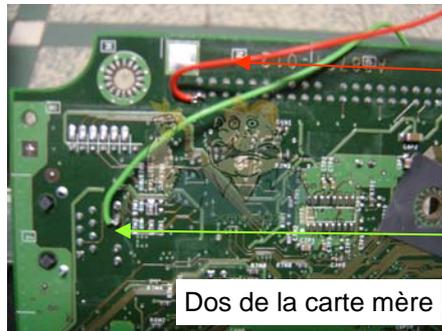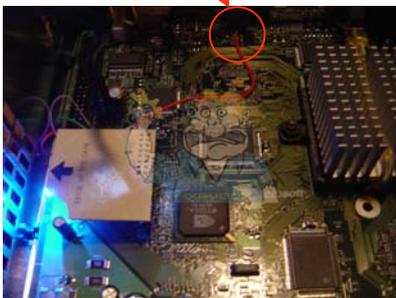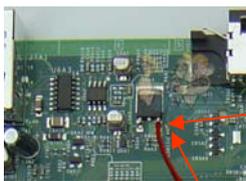

Dos de la carte mère

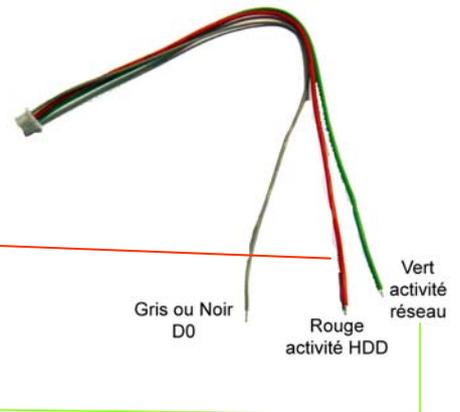

Le switch peut être fixé en face avant



L'EXECUTER 2.6 possède 2 bios
Flasher la puce avec un bios de 512 Ko

